


Schuimapparaat

Speciaal ontwikkeld voor effectieve reiniging met Topax SR, desinfectie met Triquart TH of gecombineerde reiniging en desinfectie met Mikro Qaut NF

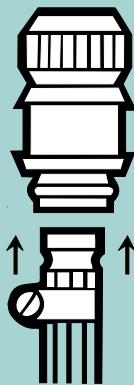

Koppel de slang met behulp van de snelkoppeling aan op de mengkraan (max 60°C).




Vul vanuit de 5 liter can het reservoir met Topax SR, Triquart TH of Mikro Qat NF.




Controleer of de nozzle

en de aanzuigslang zijn aangebracht in het zwarte deksel.

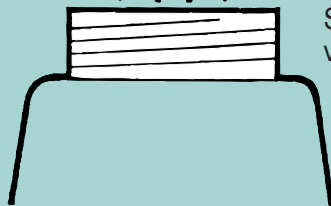

Schroef het deksel vast op het reservoir.

Bevestig het pistool aan het schuimapparaat, waarna deze klaar is voor gebruik.

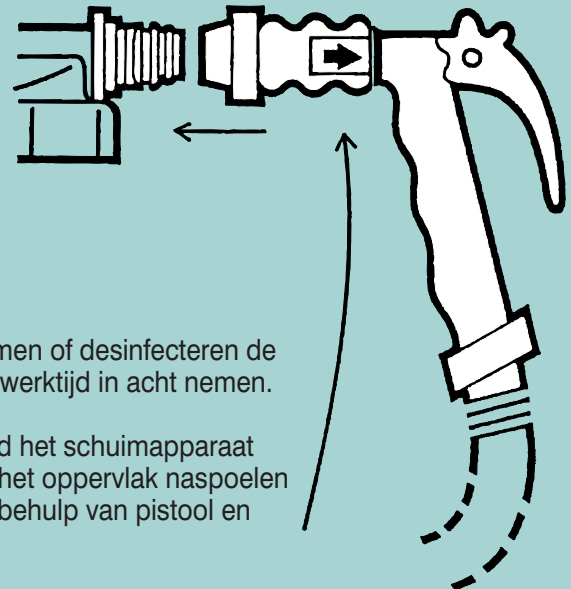

Na het inschuimen of desinfecteren de gebruikelijke inwerktijd in acht nemen.

Na de inwerktijd het schuimapparaat afkoppelen en het oppervlak naspoelen met water met behulp van pistool en slang.

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product