



Mikro Quat NF

Vloeibaar, reinigings- en desinfectiemiddel



Toepassing

Mikro Quat NF is een vloeibaar, gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel voor snijmachines, messen, planken, kassa e.d. in de verszaak. (Toelatingsnummer 11457 N).

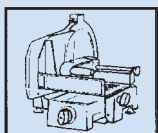


Dosering

Reinigings- en desinfectie-unit:
Reservoir vullen met onverdund product.. Vervolgens deksel en pistool bevestigen.



Topax Mini 6:

Aanzuigslang in geopende can plaatsen en in RVS-kast van de Mini 6 terugzetten.

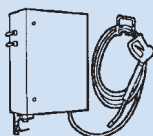

Gebruiksaanwijzing

- Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
- Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met Mikro Quat NF in één gang worden behandeld.
- Sproei de oplossing op de te desinfecteren objecten met behulp van de reinigings- & desinfectieunit of de Topax Mini 6.
- Minimaal 5 minuten laten inwerken en naspoelen met schoon water.
- Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

Ingrediëntendeclaratie volgens 89/542/EEG

5-15% NTA, minder dan 5% ontsmettingsmiddel.

pH-waarde

11.0

Opslag

Vorstvrij en in goed gesloten verpakking bewaren. Niet samen met voedings- en genotsmiddelen opslaan.

Verpakking

Doos à 4x5 ltr.

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product